


## 1 Bedienelemente



## 2 Symbole im Display

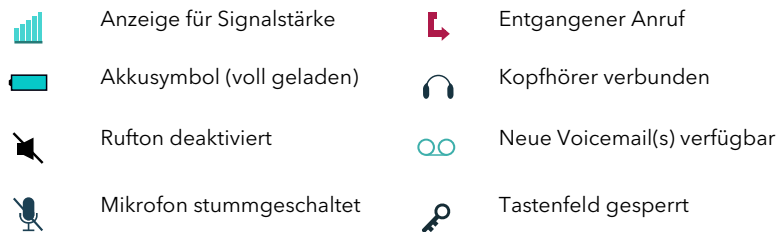

## 3 Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet. Bestätigen Sie das Ausschalten mit der Funktionstaste **Ja**.
- ✓ Wenn das Gerät erfolgreich für Sie eingerichtet wurde, verbindet es sich beim Einschalten automatisch mit SwyxServer.



Wenn die Synchronisierung des Calljournals fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite der DECT-Station befinden. Siehe auch die Swyx Control Center Dokumentation, Abschnitt Fehlermeldungen von DECT-Handsets. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Administrator.

## 4 Menüführung

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü**. Zur Auswahl der einzelnen Menüoptionen nutzen Sie die Navigationstasten. Bestätigen Sie die Auswahl einer Option mit der Funktionstaste **Ausw.**. Durch Drücken der Funktionstaste **Zurück** kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück oder verlassen das Menü.

### Menü-Struktur\*



\* Ihr Menü kann in Abhängigkeit von der Firmware-Version anders festgelegt sein.

## 5 Anruf starten

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer via Ziffernblock ein. Die Nummer kann mit der Funktionstaste **Lösch** korrigiert werden.
- Drücken Sie anschließend die Taste , um den Ruf zu starten.
  - ✓ Die gewählte Rufnummer bzw. der Name des Kontakts wird im Display angezeigt.



Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die „0“ vorweg wählen.

## 6 Anruf annehmen


- Wenn ein Anruf signalisiert wird, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- ✓ Im Display erscheint die Rufnummer und sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt.

## 7 Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.
- ✓ Die Verbindung wird getrennt.


## 8 Tastenfeld sperren/entsperren

Um versehentliche Tastenbetätigungen beim Tragen des Telefons zu vermeiden, können Sie die Tasten sperren:

→ Drücken Sie die Taste  und bestätigen im Menü innerhalb von zwei Sekunden mit der Funktionstaste **Sperre**.

✓ Auf dem Display erscheint das Symbol . Alle Tasten sind gesperrt.


Sie können auch eine automatische Tastensperre einrichten:

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Sperren** die Option **Auto-Tastensperre**.
2. Wählen Sie die Option **Ein** (Automatische Sperrfunktion immer aktiv) oder **Außer Gespräche** (Telefon wird während aktiven Anrufen entsperrt).
3. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw.**
  - ✓ Wird keine Taste mehr betätigt, wird das Tastenfeld nun automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .




Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre nur in der Option **Außer Gespräche** automatisch aufgehoben. Sie wird sofort nach Beenden des Gesprächs erneut aktiviert.

### Tastensfeld entsperren

→ Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie die Taste  und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ja**.

## 9 Freisprechen

Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

→ Drücken Sie die Funktionstaste , um den Lautsprecher zu aktivieren und die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste  erneut, um den Lautsprecher auszuschalten.



Sie können einen Anruf auch mit der Funktionstaste  sofort im Freisprechmodus entgegennehmen.

## 10 Gesprächslautstärke regeln

Sie führen ein Gespräch.

→ Drücken Sie die Navigationstaste oben, um die Lautstärke zu erhöhen.

→ Drücken Sie die Navigationstaste unten, um die Lautstärke zu verringern.

## 11 Mikrofon aus- und einschalten

Sie führen ein Gespräch.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
2. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw.** die Option **Mikrofon aus**.
3. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Funktionstaste **Mehr** erneut und wählen **Mikrofon an**.



## 12 Ein zweites Gespräch führen

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer. Stellen Sie ggf. sicher, dass Sie in SwyxIt! Zweit-anrufe nicht unterbinden **Einstellungen | Zweit-anruf unterbinden**.


1. Drücken Sie die Funktionstaste **R**.



Die Funktionstaste **R** ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator im Web-Interface einer SwyxDECT 800 Basisstation unter **DECT | System** das Kontrollkästchen **Local-R-Key-Handling** aktiviert hat.

- ✓ Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
2. Wählen Sie die Nummer des anderen gewünschten Teilnehmers und drücken Sie die Navigationstaste. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf auch ohne Bestätigung.
    - ✓ Der Ruf wird aufgebaut.
  3. Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Funktionstaste **R** und der Taste .
  4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie die Funktionstaste **R** und die Taste .
    - ✓ Der aktuelle Gespräch wird getrennt und das gehaltene Gespräch wird wieder aktiviert.

## 13 Ein Gespräch weiterleiten

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Funktionstaste **R**.
  - ✓ Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
2. Geben Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers ein. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf ohne Bestätigung.
  - ✓ Die zweite Verbindung wird aufgebaut.
3. Kündigen Sie die Übergabe an und beenden Sie das Telefonat mit der Taste .
  - ✓ Sie haben den Anruf beendet und die Teilnehmer werden miteinander verbunden.

## 14 Einen Text eingeben

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.

→ Die Tasten des Nummernblocks sind mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.



Um im Eingabemodus beispielsweise den Buchstaben „B“ einzugeben, drücken Sie die Taste **2 ABC** zweimal.

- Die Taste **1 ∞** enthält Sonderzeichen: . , ? ! - „ ,
- Klein-/Großschreibung/ Ziffern umschalten: Drücken Sie kurz die Taste **\* 0 9**.
- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste **0 \_**.
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie die Funktionstaste **Lösch..**

## 15 Meine persönlichen Kontakte bearbeiten

Sie können eine Liste von häufig verwendeten Kontakten lokal auf dem Telefon anlegen und bearbeiten. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.



Die Kontakte werden nur lokal auf Ihrem Telefon gespeichert und nicht mit SwyxServer synchronisiert. Für das synchronisierte Globale Telefonbuch siehe Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen, Seite 3.

### Kontakt anrufen

- Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt anrufen**.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit der Navigationstaste aus.
- Wählen Sie ggf. die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach links oder rechts drücken. Diese Funktion steht nur bei Teilnehmern mit mehreren zugeordneten Rufnummern zur Verfügung.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Der Anruf wird aufgebaut.

### Kontakt hinzufügen

- Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt hinzufügen**.
- Wählen Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt anzulegen. Oder wählen Sie **Aus Anrufliste**, um einen Kontakt aus der Anrufliste heraus anzulegen.
- Tragen Sie den Namen und bis zu drei Rufnummern ein und bestätigen Sie ihre Eingaben jeweils mit der Funktionstaste **OK**.
- Wenn Sie alle gewünschten Informationen eingetragen haben, wählen Sie **Sich..**
  - ✓ Der Kontakt wird angelegt und es erscheint die Meldung **Kontakt gespeichert**.

### Kontakt bearbeiten

- Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt bearbeiten**.
- Geben Sie das erste Zeichen des gesuchten Namens ein oder navigieren Sie via Navigationstasten oben und unten zum gewünschten Kontakt.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**
- Editieren Sie beispielsweise den Namen oder die Rufnummer(n) und bestätigen Sie die Änderungen jeweils mit der Funktionstaste **OK**.
- Wenn Sie alle gewünschten Informationen geändert haben, wählen Sie **Sich..**
  - ✓ Der Kontakt wird geändert und es erscheint die Meldung „Kontakt gespeichert“.

### Kontakt löschen

- Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt löschen**.
- Geben Sie das erste Zeichen des gesuchten Namens ein oder navigieren Sie via Navigationstasten oben und unten zum gewünschten Kontakt.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Lösch..**
- Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ja**, um den Kontakt zu löschen.
  - ✓ Der Kontakt ist gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste.

## 16 Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen

Mit dem SwyxPhone haben Sie Zugriff auf das zentrale Telefonbuch. Die Kontakte dieses Telefonbuchs werden via SwyxServer synchronisiert (Globales Telefonbuch) und stehen allen internen Teilnehmern zur Verfügung.

- Wählen Sie **Kontakte | Telefonb. Zentral**.  
Sie können nach Namen oder Telefonnummern suchen, außerdem können Sie sich das letzte Ergebnis anzeigen lassen.
- Wählen Sie die gewünschte Option und geben Sie einen Suchbegriff ein. Es reicht aus, wenn Sie nur einen Teil des Suchbegriffes, z. B. einen Anfangsbuchstaben eingeben.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Such..**
  - ✓ Das Suchergebnis wird angezeigt. Falls Sie nur einen Teil des Suchbegriffes eingegeben haben, werden alle Kontakte angezeigt, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.
- Wählen Sie via Navigationstasten oben und unten den gewünschten Teilnehmer aus.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Der Anruf wird aufgebaut.

## 17 Meine Voicemails abhören

Falls neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol **OO**.

- Halten Sie die Taste **1 ∞** gedrückt, bis der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.
- Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.



Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie der Online-Hilfe oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

## 18 Tipps & Tricks


### Rufnummer aus der Anrufliste wählen

- Wählen Sie im Menü **Anrufe | Anrufliste**.
  - ✓ Es erscheint eine Liste der gewählten, entgangenen und beantworteten Anrufe. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Angenommener Ruf **←** Ausgegangener Ruf **→** und Entgangener Ruf **L**.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.

## Schnellanruf über den Namen

1. Halten Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers so lange gedrückt, bis eine Liste der Teilnehmer erscheint, deren Namen mit dem gewählten Buchstaben beginnen. Sie können mit der Navigationstaste den gewünschten Teilnehmer auswählen. Diese Funktion ist nur für lokal auf dem Gerät gespeicherte Kontakte verfügbar, nicht für Kontakte aus dem synchronisierten Swyx Phonebook.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Die Verbindung zum Teilnehmer wird aufgebaut.

## Akustische Rufsignalisierung ein-/ausschalten

- Um akustische Rufsignale permanent zu deaktivieren, halten Sie die Taste **#\*#** so lange gedrückt, bis in der Informationsleiste oben das Symbol  erscheint.
- ✓ Ein Anruf wird nun nur durch den Vibrationsalarm signalisiert, siehe **Vibrationsalarm ein-/ausschalten**, Seite 4.
- Um das Rufsignal wieder einzuschalten, halten Sie die Taste **#\*#** erneut gedrückt.
- Wenn der Klingelton ertönt, drücken Sie die Taste **#\*#**, um das Telefon für diesen Anruf stumm zu schalten (deaktiviert auch Vibration).

## Stilles Aufladen

- Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie im Menü **Einstellungen | Im Lader | Ton aus** und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw..**

## Ausschalten beim Laden

- Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Im Lader | Ausschalten** und drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**
- ✓ Es werden nun nur Anrufe zu Ihnen durchgestellt, wenn sich Ihr Telefon nicht in der Ladestation befindet.



Um die Einstellung in SwyxIt! zu übernehmen, deaktivieren Sie im SwyxIt! Menü **Einstellungen | Benutzerprofil... | Endgeräte** die Option **Standardeinstellungen des Servers verwenden** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIP Endgerät**.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Anrufsignal aus. Mit der Funktionstaste **Testen** können Sie den Rufton abspielen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**, um die Einstellung zu bestätigen.

## Vibrationsalarm ein-/ausschalten

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Töne und Rufsignale | Vibrator**. Sie können den Vibrationsalarm ein- und ausschalten oder festlegen, dass das Telefon nur vibriert, wenn der Rufton stummgeschaltet ist.



Wenn Sie den Vibrationsalarm permanent ausschalten, wird ein Anruf bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung nur durch die Anzeige auf dem Bildschirm signalisiert.

2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit der Navigationstaste und drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**, um die Einstellung zu bestätigen.

## Auswahl der Sprache

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | \*Sprache** die gewünschte Sprache aus.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..** um die Auswahl zu bestätigen.
  - ✓ Die Benutzersprache ist geändert.



Das Sprachmenü ist mit einem **\*** markiert, sodass Sie es auch finden können, wenn eine Ihnen unbekannte Sprache ausgewählt ist.

## 19 Einstellungen

### Lautstärke des Ruftons ändern

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Töne und Rufsignale | Lautstärke**.
2. Durch Drücken der Navigationstaste nach oben bzw. unten können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

### Ruftöne

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Töne und Rufsignale | Anrufsignal**.
2. Wählen Sie aus, ob Sie einen Rufton für interne, externe oder Rückrufe einstellen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Funktionstaste **Ausw..**

07/2022 - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.  
Vollständige Benutzerdokumentationen finden Sie unter [enreach.de/produkte/support/dokumentationen.html](http://enreach.de/produkte/support/dokumentationen.html)