

## 1 Bedienelemente



## 2 Symbole im Display



## 3 Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet. Bestätigen Sie das Ausschalten mit der Funktionstaste **Ja**.
- ✓ Wenn das Gerät erfolgreich für Sie eingerichtet wurde, verbindet es sich beim Einschalten automatisch mit SwyxServer.




Wenn die Synchronisierung des Calljournals fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite der DECT-Station befinden. Siehe auch die Swyx Control Center Dokumentation, Abschnitt Fehlermeldungen von DECT-Handsets. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Administrator.

## 4 Menüführung

- Um das **Hauptmenü** zu öffnen, drücken Sie die **Funktionstaste Menü** oder die **Eingabetaste**.
- Zur **Auswahl** der einzelnen Menüoptionen nutzen Sie die **Navigationstaste**.
- **Bestätigen** Sie die Auswahl einer Option mit der **Funktionstaste Ausw..**
- Durch Drücken der **Funktionstaste Zurück** kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück oder verlassen das Menü.

### Menü-Struktur

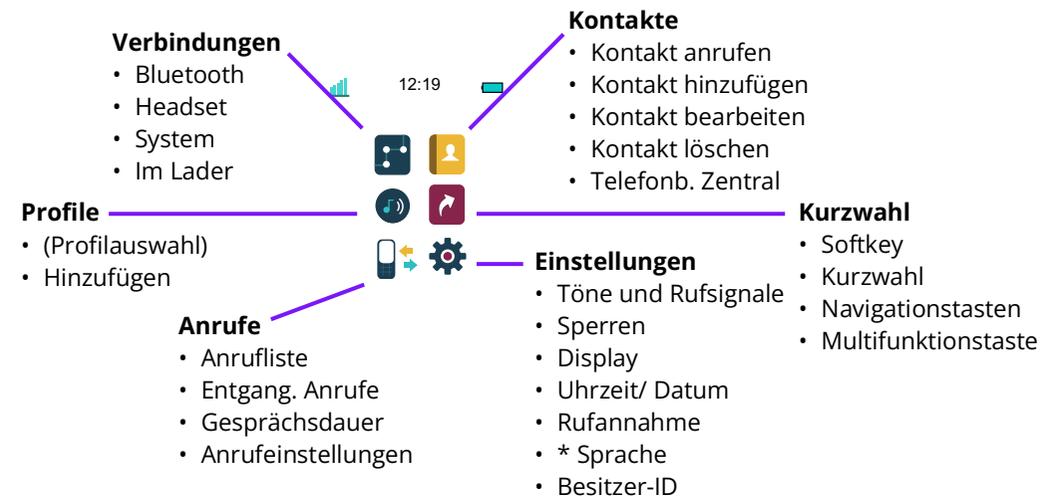

Ihr Menü kann in Abhängigkeit von der Firmware-Version anders festgelegt sein.

## 5 Anruf starten

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer via Ziffernblock ein. Die Nummer kann mit der Funktionstaste **Lösch.** korrigiert werden.
2. Drücken Sie anschließend die Taste , um den Ruf zu starten.
  - ✓ Die gewählte Rufnummer bzw. der Name des Kontakts wird im Display angezeigt.



Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die „0“ vorweg wählen.

→ Um den Lautsprecher zu aktivieren und die Freisprecheinrichtung zu nutzen, wählen Sie im aktiven Gespräch die Funktionstaste . Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch über den Hörer fortzusetzen.

## 6 Einen Text eingeben

→ Die Tasten des Nummernblocks sind mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.



Um im Eingabemodus beispielsweise den Buchstaben „B“ einzugeben, drücken Sie die Taste zweimal.

- Die Taste enthält **Sonderzeichen**: . , ? ! - , ,
- **Klein-/Großschreibung/ Ziffern** umschalten: Drücken Sie die Taste .
- **Leerzeichen** in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste .
- Ein **Zeichen löschen**: Drücken Sie die Funktionstaste **Lösch..**

## 7 Namenstasten verwenden

Ab SwyxWare 13.00 können Sie Namenstasten mit dem D863 verwenden. Die Belegung der Namenstasten erfolgt via Swyx Control Center, Menüpunkt **Endgeräte | DECT | Zugeordnete Handsets | [Bearbeiten]**. Details hierzu erhalten Sie von Ihrem Administrator.

1. Um die Namenstasten aufzurufen, drücken Sie die Funktionstaste **[...]**.
2. Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten oben und unten zu dem gewünschten Teilnehmer und drücken Sie **Ausw..**
  - ✓ Der auf der Namenstaste gespeicherte Kontakt wird angerufen.

## 8 Tastenfeld sperren/entsperren

Um versehentliche Tastenbetätigungen beim Tragen des Telefons zu vermeiden, können Sie die Tasten sperren:

- Drücken Sie die Taste und bestätigen Sie im Menü innerhalb von zwei Sekunden mit der Funktionstaste **Sperre**.
- ✓ Auf dem Display erscheint das Symbol . Alle Tasten sind gesperrt.

## Automatische Tastensperre

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Sperren** die Option **Auto-Tastensperre**.
2. Wählen Sie die Option **Ein** (Automatische Sperrfunktion immer aktiv) oder **Außer Gespräche** (Telefon wird während aktiven Anrufen entsperrt).
3. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw..**
  - ✓ Wird keine Taste mehr betätigt, wird das Tastenfeld nun automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .



Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre nur in der Option **Außer Gespräche** automatisch aufgehoben. Sie wird sofort nach Beenden des Gesprächs erneut aktiviert.

## Tastensfeld entsperren

→ Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie die Taste und bestätigen Sie mit der **Funktionstaste Ja**.

## 9 Mikrofon aus- und einschalten (stumm)

Sie führen ein Gespräch.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
2. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw.** die Option **Mikrofon aus**.
3. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Funktionstaste **Mehr** erneut und wählen **Mikrofon an**.

## 10 Ein zweites Gespräch führen

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **R**.



Die Funktionstaste **R** ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator im Web-Interface einer SwyxDECT 800 Basisstation unter **DECT | System** das Kontrollkästchen **Local-R-Key-Handling** aktiviert hat.

- ✓ Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
2. Wählen Sie die Nummer des anderen gewünschten Teilnehmers und drücken Sie die **Navigationsstaste**. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf auch ohne Bestätigung.
    - ✓ Der Ruf wird aufgebaut.

3. Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Funktionstaste **R** und der Taste  oder via **Mehr | Makeln**.
4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, wählen Sie **Mehr | Auflegen** oder die Funktionstaste **R** und die Taste .
  - ✓ Das aktuelle Gespräch wird getrennt und das gehaltene Gespräch wieder aktiviert.

## 11 Ein aktives Gespräch verbinden

Sie führen ein Gespräch.

1. Drücken Sie Funktionstaste **R**.
  - ✓ Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
2. Geben Sie die **Nummer** eines weiteren Teilnehmers ein. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf ohne Bestätigung.
  - ✓ Die zweite Verbindung wird aufgebaut.
3. Kündigen Sie die Übergabe an und beenden Sie das Telefonat mit der Taste .
  - ✓ Sie haben den Anruf beendet und die Teilnehmer werden miteinander verbunden.

## 12 Anrufe weiterleiten (Rufumleitung)

Sie können am Telefon die mit Swyx synchronisierte Rufumleitung konfigurieren.

1. Wählen Sie **[...] | Status Aufruffunktion**.
2. Sie können zwischen folgenden Weiterleitungen wählen:
  - **Immer weiterleiten**: Anrufe werden immer und sofort weitergeleitet.
  - **Weiterleiten (bei) besetzt**: Anrufe werden weitergeleitet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.  
Siehe auch **Statusinformation festlegen**, Seite 4.
  - **W. (bei) keiner Antwort**: Unter **Anzahl der Ruftöne** können sie angeben, ab wie viel Klingelzeichen Anrufe weitergeleitet werden. 1 Rufton entspricht 6 Sekunden.
3. Wählen Sie **Ein**, um den jeweiligen Weiterleitungstyp zu aktivieren bzw. **Aus**, um ihn zu deaktivieren.
4. Wählen Sie **Weiterleiten an** und geben Sie anschließend eine **Zielrufnummer** ein, zu der die Anrufe weitergeleitet werden. Sie können **##10** eingeben, um Anrufe zur **Voicemail** umzuleiten. Bestätigen Sie mit **OK**.

## 13 Meine persönlichen Kontakte bearbeiten

Sie können eine Liste von häufig verwendeten Kontakten lokal auf dem Telefon anlegen und bearbeiten. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.



Die Kontakte werden nur lokal auf Ihrem Telefon gespeichert und nicht mit SwyxServer synchronisiert. Für das synchronisierte **Globale Telefonbuch** siehe Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen, Seite 4.

### Kontakt anrufen

1. Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt anrufen**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit der **Navigationstaste** aus.
3. Wenn für den Kontakt mehrere Rufnummern angegeben sind, wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach links oder rechts drücken.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Der Anruf wird aufgebaut.

### Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt hinzufügen**.
2. Wählen Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt anzulegen. Oder wählen Sie **Aus Anrufliste**, um einen Kontakt aus der Anrufliste heraus anzulegen.
3. Tragen Sie den **Namen** und bis zu drei **Rufnummern** ein und bestätigen Sie ihre Eingaben jeweils mit der Funktionstaste **OK**.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Sich..**
  - ✓ Der Kontakt wird angelegt und es erscheint die Meldung **Kontakt gespeichert**.

### Kontakt bearbeiten

1. Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie das erste Zeichen des gesuchten Namens ein oder navigieren Sie via Navigationstasten oben und unten zum gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**
4. Editieren Sie beispielsweise den Namen oder die Rufnummer(n) und bestätigen Sie die Änderungen jeweils mit der Funktionstaste **OK**.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Sich..**
  - ✓ Der Kontakt wird geändert und es erscheint die Meldung **Kontakt gespeichert**.

## Kontakt löschen

1. Wählen Sie **Menü | Kontakte | Kontakt löschen**.
2. Geben Sie das erste Zeichen des gesuchten Namens ein oder navigieren Sie via Navigationstasten oben und unten zum gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Lösch..**
4. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ja**, um den Kontakt zu löschen.
  - ✓ Der Kontakt ist gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste.

## 14 Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch anrufen

Mit dem SwyxPhone haben Sie Zugriff auf das globale Telefonbuch. Die Kontakte dieses Telefonbuchs werden via SwyxServer synchronisiert und stehen allen internen Teilnehmern zur Verfügung.

1. Wählen Sie **Pbook** (PhoneBook).  
Sie können nach Namen oder Telefonnummern suchen, außerdem können Sie sich das letzte Ergebnis anzeigen lassen.
2. Wählen Sie die gewünschte Option und geben Sie einen Suchbegriff ein. Es reicht aus, wenn Sie nur einen Teil des Suchbegriffes eingeben.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Such..**
  - ✓ Das Suchergebnis wird angezeigt. Falls Sie nur einen Teil des Suchbegriffes eingegeben haben, werden alle Kontakte angezeigt, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.
4. Wählen Sie mit den **Navigationstasten oben und unten** den gewünschten Teilnehmer aus.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Der Anruf wird aufgebaut.

## 15 Statusinformation festlegen

Sie können Ihren mit Swyx synchronisierten Präsenzstatus mit dem Telefon festlegen.

1. Wählen Sie **[...] | Status Aufruffunktion | Bitte nicht stören | Ein** und bestätigen Sie mit **Sich..**
  - ✓ Ihr Präsenzstatus wird auf **Nicht stören** festgelegt und das Telefon zeigt auf dem Startbildschirm unten links  an.
2. Um Ihren Präsenzstatus wieder auf Erreichbar zu setzen, wählen Sie **Wählen Sie [...] | Status Aufruffunktion | Bitte nicht stören | Aus** und bestätigen Sie mit **Sich..**

## 16 Voicemails abhören

Falls neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.
2. Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.



Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Administrator.

## 17 Tipps & Tricks

### Rufnummer aus der Anrufliste wählen

1. Wählen Sie **Menü | Anrufe | Anrufliste**.
  - ✓ Es erscheint eine Liste der gewählten, entgangenen und beantworteten Anrufe.  
Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: **Angenommener Ruf**  **Ausgegangener Ruf**  und **Entgangener Ruf** .
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.

### Schnellanruf über den Namen

Diese Funktion ist nur für lokal auf dem Gerät gespeicherte Kontakte verfügbar, nicht für Kontakte aus dem Globalen Telefonbuch.

1. Halten Sie die **Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers** so lange gedrückt, bis eine Liste der Teilnehmer erscheint, deren Namen mit dem gewählten Buchstaben beginnen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste den **gewünschten Teilnehmer** aus.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Anruf**.
  - ✓ Die Verbindung zum Teilnehmer wird aufgebaut.

## Akustische Rufsignalisierung ein-/ausschalten

- Um akustische Rufsignale permanent zu deaktivieren, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis in der Informationsleiste oben das Symbol  erscheint.
  - ✓ Ein Anruf wird nun nur durch den Vibrationsalarm signalisiert, siehe **Vibrationsalarm ein-/ausschalten**, Seite 5.
- Um das Rufsignal wieder einzuschalten, halten Sie die Taste  erneut gedrückt.
- Wenn der Klingelton ertönt, drücken Sie die Taste , um das Telefon für diesen Anruf stumm zu schalten (deaktiviert auch Vibration).

## Stilles Aufladen

- Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie **Menü | Verbindungen | Im Lader | Weitere Aktionen | Ton aus** und bestätigen Sie mit der Funktionstaste **Ausw..**

## Ausschalten beim Laden

- Wählen Sie **Verbindungen | Im Lader | Weitere Aktionen | Ausschalten** und drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**
  - ✓ Es werden nun nur Anrufe zu Ihnen durchgestellt, wenn sich Ihr Telefon nicht in der Ladestation befindet.



Um die Einstellung in SwyxIt! zu übernehmen, deaktivieren Sie **im SwyxIt! Menü Einstellungen | Benutzerprofil... | Endgeräte** die Option **Standard-einstellungen des Servers verwenden** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIP Endgerät**.

## 18 Weitere Einstellungen

### Lautstärke des Ruftons ändern

1. Wählen Sie **Menü | Einstellungen | Töne und Rufsignale | Lautstärke**.
2. Durch Drücken der **Navigations- oder Lautstärketaste nach oben bzw. unten** können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

## Ruftöne

1. Wählen Sie **Menü | Einstellungen | Töne und Rufsignale | Anrufsignal**.
2. Wählen Sie aus, ob Sie einen Rufton für **interne, externe** oder **Rückrufe** einstellen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Funktionstaste **Ausw..**
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten das **gewünschte Anrufsignal** aus. Mit der Funktionstaste **Testen** können Sie den Rufton abspielen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**, um die Einstellung zu bestätigen.

## Rufnummer unterdrücken (anonymous)

- Wählen Sie **[...] | Private Anrufer-ID | Ein / Aus** und bestätigen Sie mit **Sich..**

## Vibrationsalarm ein-/ausschalten

1. Wählen Sie **Menü | Einstellungen | Töne und Rufsignale | Vibrator**.  
Sie können den Vibrationsalarm ein- und ausschalten oder festlegen, dass das Telefon nur vibriert, wenn der Rufton stummgeschaltet ist.



Wenn Sie den Vibrationsalarm permanent ausschalten, wird ein Anruf bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung nur durch die Anzeige auf dem Bildschirm signalisiert.

2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit der Navigationstaste und drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..**, um die Einstellung zu bestätigen.

## Auswahl der Sprache

1. Wählen Sie **Menü | Einstellungen | \* Sprache** die gewünschte Sprache aus.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Ausw..** um die Auswahl zu bestätigen.
  - ✓ Die Benutzersprache ist geändert.



Das Sprachmenü ist mit einem \*,\* markiert, sodass Sie es auch finden können, wenn eine Ihnen unbekannt Sprache ausgewählt ist.