

## 1 Bedieningselementen



## 2 Aanmelden


- Voer uw pincode in en bevestig met **OK**.  
U bent nu bereikbaar onder uw nummer en u kunt telefoneren.

## 3 Menunavigatie

- Gebruik de geconfigureerde functietoetsen om de volgende functies direct te starten:

- Oproep in de wachtstand zetten/voortzetten
- Oproep doorschakelen
- Conferentie starten

- Gebruik de **Navigatietoetsen** om door het menu te navigeren.

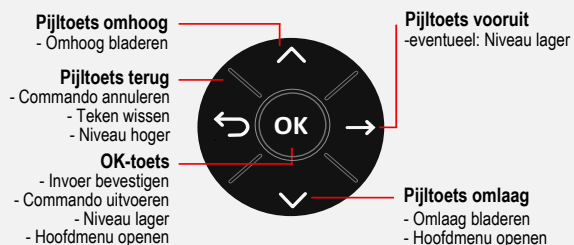

## 4 Leds van de lijntoetsen

- uit De lijn is vrij en bevindt zich in de ruststand.
- groen brandt Actief gesprek.
- groen knippert Geeft aan dat er een oproep is.

oranje knippert De lijn staat in de wachtstand

rood brandt De lijn is uitgeschakeld (Wrap-Up tijd).

## 5 Oproep starten

- Toets het telefoonnummer in of kies het nummer via de menuoptie **Telefoonboek**.
  - Neem vervolgens de hoorn van de haak om het nummer te bellen.
  - Druk alternatief op de **Luidsprekertoets** of de **OK-toets** om het handsfreesysteem te gebruiken.
  - Als er een headset is aangesloten, drukt u op de **Headsettoets** .
- Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf het nummer voor de buitenlijn kiezen.

## 6 Oproep beantwoorden

- Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen.
- Druk alternatief op de **Luidsprekertoets** of de **OK-toets** om het handsfreesysteem te gebruiken.
- Als er een headset is aangesloten, drukt u op de **Headsettoets** .

## 7 Oproep van een andere gebruiker of groepsoproep overnemen

- Bij een gesignaleerde oproep voor een andere gebruiker kiest u de menuoptie **Overnemen**, drukt u op **OK** en neemt u de hoorn van de haak.
- Om een gesignaleerde groepsoproep aan te nemen, neemt u direct de hoorn van de haak.

## 8 Microfoon uitzetten

- Druk op de toets **Microfoon uit-/aanzetten** om de microfoon uit te zetten.
- Druk opnieuw op de toets om de microfoon weer aan te zetten.

## 9 Handsfreesysteem tijdens een gesprek inschakelen

- U voert een telefoongesprek via de hoorn en wilt dit handsfree voortzetten.
- Druk op de **Luidsprekertoets** en houd deze ingedrukt totdat u de hoorn op de haak hebt gelegd.
- Uw gesprek wordt nu via het handsfreesysteem voortgezet.
- Neem de hoorn van de haak om het handsfreesysteem uit te schakelen en het gesprek via de hoorn voort te zetten.

## 10 Tweede telefoongesprek starten (lijnwissel)

- Druk tijdens een actief gesprek op de toets **Wachtstand** .
- Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
- Om een tweede gesprek te voeren, drukt u op een vrije lijntoets en kiest u het nummer van de tweede deelnemer.
- Schakel tussen de twee gesprekspartners door op de bijbehorende lijntoetsen te drukken.

## 11 Deelnemer doorverbinden

- U hebt een actief gesprek en wilt de gesprekspartner naar een andere deelnemer doorverbinden.
- Druk op de toets **Doorschakelen** .
- Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.

→ Kies het nummer van de tweede deelnemer of kies een nummer uit het telefoonboek en bevestig met **OK**.

Beide deelnemers zijn nu verbonden en u kunt opleggen.

## 12 Conferentie starten

U voert twee gesprekken op twee lijnen en wilt een conferentie starten.

→ Druk op de toets **Conferentie** .

U bevindt zich nu in een conferentie met beide deelnemers.

## 13 Terugbellen bij in gesprek

→ Wanneer u bij een interne deelnemer de bezettoon hoort, kiest u de menuoptie **Terugbelverzoek** en bevestigt u met **OK**.


→ Zodra de deelnemer klaar is met zijn gesprek, wordt dit aangeduid met een akoestisch signaal. In het display verschijnt **Terugbeller accepteren**.

→ Neem de hoorn van de haak om met de deelnemer verbonden te worden.


Indien u een terugbelverzoek bij bezet niet beantwoordt, verschijnt de lijst **Gemiste terugbellers**.

## 14 Voicemails beluisteren

Nieuwe voicemails worden op het display weergegeven en via e-mail afgeleverd.

→ Druk op de toets **Voicemail**  om de voicemails te beluisteren. Volg de gesproken instructies van het voicemailstelsel.

## 15 Nummerherhaling

→ Druk op de functietoets **Nummerherhaling** .

De 20 laatst gekozen nummers worden weergegeven.

→ Neem de hoorn van de haak en druk op de functietoets **Nummerherhaling**.

Het laatst gekozen nummer wordt opnieuw gebeld.

## 16 Doorschakelen inrichten en activeren

→ Druk op de functietoets **Doorschakelen**  om direct doorschakelen van alle oproepen naar uw voicemail te activeren/deactiveren.

→ Als de functie is geactiveerd, brandt de functietoets **Doorschakelen** permanent.

Om een doorschakeling te configureren,

→ kiest u in het hoofdmenu de menuoptie **4 > Doorschakeling** en kiest u het type doorschakeling dat u wilt bewerken (direct, bij bezet, bij geen antwoord).

→ Leg vast of u een oproep wilt doorschakelen naar de voicemail of naar een ander nummer.

→ Bevestig met **OK**.

## 17 Lijntoetsen

U kunt vastleggen welke oproepen op welke lijn van uw SwyxPhone binnenkomen.

→ Kies in het hoofdmenu de menuoptie **8 > Configuratie | 3 > Lijnen**.

→ Kies de lijn die u wilt configureren en bevestig met **OK**.

→ U kunt nu instellingen configureren voor inkomende en uitgaande oproepen en elke lijn voor een bepaalde tijd blokkeren voor nawerk.

## 18 Functietoetsen configureren

→ De **Functietoetsen** van de kantoortelefoon zijn al geconfigureerd. U kunt onder de toetsen de door u gewenste functies opslaan.

→ Kies in het hoofdmenu de menuoptie **8 > Configuratie | 4 > Functietoetsen**.

→ Druk op de functietoets die u wilt configureren.

Op het display wordt weergegeven welke functie de toets heeft.

→ Kies met de pijltoetsen de menuoptie **1 > Wijzigen** en selecteer daarna de nieuwe functie. Bevestig met **OK**.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Functie	Uitleg
Lijn toets	Hiermee kunt u nog een lijn instellen
Sneltoets	Snelkeuzetoets
Doorverbinden	Verbindt de actieve lijn met een lijn in de wachtstand
Niet storen	Oproepen worden alleen visueel weergegeven
Wisselgesprek	Schakelt een inkomend wisselgesprek in- of uit tijdens een gesprek
Oproepen	Toont de laatste 20 ontvangen oproepen
Wachtstand	Zet de actieve lijn in de wachtstand
Telefoonboek	Opent de telefoonboeken (persoonlijk en openbaar)
Herhalen	Toont de laatste 20 gekozen nummers
Luidspreker	Schakelt de luidspreker in- of uit, of activeert een lijn
Gesprek oppakken	Neemt een gesignaleerde oproep over
Doorschakeling	Schakelt directe doorschakeling in of uit
Lijnwissel	Wisselt tussen meerdere lijnen
Geluid dempen	Zet tijdens een gesprek de microfoon uit
Headset toets	Activeert/deactiveert een headset
Verbreken	Verbreekt de actieve verbinding
Nummer verbergen	Verbergt uw telefoonnummer bij het volgende gesprek
Voicemail	Start de oproep voor het beluisteren van de voicemail
Conferentie	Start een conferentie
Terugbelverzoek	Verzoekt een gebruiker om terug te bellen
Gebruiker afmelden	Meldt de gebruiker af (Alternatief kunt u in het hoofdmenu via optie <b>9 &gt; Afmelden</b> de huidige gebruiker afmelden.)