

1 Comandi



2 Connessione


→ Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK. Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.

3 Gestione menu

→ Per usare direttamente le seguenti funzioni, servirsi dei relativi tasti funzione:

- Mettere in attesa/ riprendere una chiamata
- Inoltrare chiamata
- Avviare una conferenza

→ Per navigare nel menù, servirsi dei **tasti per la navigazione**.

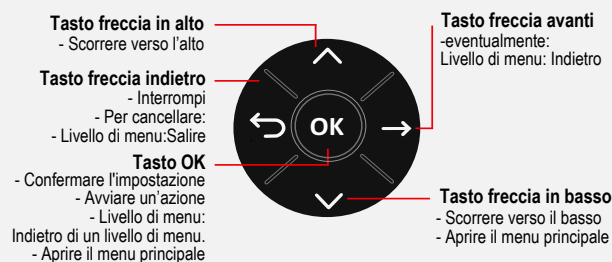

4 LED dei tasti linea

	spento	La linea è libera, in pausa.
	la spia è verde	Conversazione attiva
	verde lampeggiante	Una chiamata è segnalata.
	arancione lampeggiante	Linea in attesa.
	la spia è rosso	La linea è in pausa per consentire un eventuale elaborazione della chiamata ed è quindi bloccata per chiamate in arrivo.

5 Effettuare una chiamata

→ Digitare il numero o selezionarlo dalla **Rubrica** attraverso la voce di menù.

→ Indi sganciare il microtelefono per avviare la selezione.

→ Per telefonare con la funzione viva voce, premere il tasto **Diffusore** oppure il tasto **OK**.

→ Se è allacciato un headset, premere il tasto **Headset** .

Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

6 Rispondere a una chiamata

→ Sganciando il microtelefono si risponde a una chiamata.

→ Per telefonare con la funzione viva voce, premere il tasto **Diffusore** , oppure il tasto **OK**

→ Se è allacciato un headset, premere il tasto **Headset** .

7 Rispondere in sostituzione alla chiamata a un altro utente o a un gruppo

→ Se vi è una chiamata segnalata a un altro utente, selezionare la voce di menù **Prendi**, premere **OK** e sollevare il microtelefono.

Per rispondere alla chiamata segnalata a un gruppo, sganciare il microtelefono.

8 Disattivazione microfono

→ Per disattivare il microfono, premere il tasto **Attivare/Disattivare il microfono** .

→ Per riattivare il microfono, premere nuovamente il tasto.

9 Attivazione della funzione viva voce durante la conversazione

La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a viva voce.

→ Premere il tasto **Diffusore** e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.

La conversazione può essere ora condotta mediante l'impianto viva voce.

→ Sganciando il microtelefono, l'impianto viva voce verrà disattivato e la conversazione potrà essere condotta nuovamente mediante il microtelefono.

10 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

→ Durante la conversazione premere il tasto **Attesa** .

Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.

→ Premere il tasto relativo a una linea libera e selezionare l'altro numero da chiamare.

→ Per passare da un interlocutore all'altro premere il relativo tasto linea.

11 Collegare utenti

Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.

→ Selezionare il tasto **Inoltro** .

Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.

→ Selezionare il numero del secondo interlocutore o un numero della rubrica e confermare con **OK**.

Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

12 Avviare una conferenza

Sta conducendo due conversazioni su due linee e vuole indire una conferenza.

→ Premere il tasto **Conferenza** .


Inizio conferenza con entrambe le chiamate.

13 Richiamata su occupato


- Quando un utente interno è occupato al telefono, selezionare la voce di menù **Richiesta richiamata** e confermare con **OK**.
- Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio **Prendi richiamata**.
- Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.
Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco **Richiamate perse**.

14 Ascoltare messaggi vocali

La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.

- Per ascoltare i messaggi vocali premere il tasto **Casella vocale** . Seguire le indicazioni dell'assistente.

15 Riselezione


- Premere il tasto funzione **Riselezione** .

Vengono visualizzate gli ultimi 20 numeri chiamati.

- Sganciare il microtelefono e premere il tasto **Riselezione**.

Verrà selezionato l'ultimo numero chiamato.

16 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata

- Premere il tasto funzione **Deviazione** , per attivare/disattivare la deviazione immediata delle chiamate alla propria casella vocale.

- Avendo attivato la deviazione, il tasto funzione **Deviazione** resta acceso.

Per impostare deviazioni di chiamata,

- nel menù principale selezionare la voce **4 > Deviazioni** e selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupato, ritardata).
- Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
- Confermare l'impostazione con **OK**.

17 Tasti linea

SwyxPhoneE' possibile stabilire le linee sulle quali determinate chiamate debbano entrare.

- Nel menu principale scegliere la voce **8 > Configurazione | 3 > Linee**.
- Selezionare la linea che si desidera configurare e confermare l'impostazione con **OK**.
- E' possibile disattivare ogni linea per un certo periodo dopo ogni conversazione.

18 Abbinamento di tasti funzione

- I **Tasti funzione** del telefono da tavolo sono predefiniti. È comunque possibile abbinare ai tasti le funzioni che desidera.
- Nel menu principale scegliere la voce **8 > Configurazione | 4 > Tasti funzione**.
- Premere il tasto funzione che si desidera configurare.

Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.

- Mediante i tasti freccia selezionare la voce **Modifica**, la funzione desiderata e confermare con **OK**.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
Tasto linea	Rappresenta un'ulteriore linea
Tasto nome	Tasto selezione rapida
Collega	Collega la linea attiva con una in attesa
Silenzio	Le chiamate vengono solo visualizzate.
Chiamata second.	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione
Elenco chiamate	Visualizza le ultime 20 chiamate
In attesa	La linea attiva è in attesa
Rubrica	Apri le rubriche (personale e globale)
Riselezione	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati
Diffusore	Attiva il diffusore o una linea
Prendi	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
Deviazione	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
Inverti	Scambio tra più linee
Disattiva microfono	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
Tasto headset	Attiva/disattiva l'headset
Disconnetti	Termina il collegamento attivo
Incognito	Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione in corso
Casella vocale	Avvia la procedura di interrogazione remota
Conferenza	Avvia una conferenza
Richiamata	Deposita una richiesta di richiamata
Disconnessione utente	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce 9 > Disconnetti)