

1 Comandi




2 Connessione



- Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.
- ✓ Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.

3 Gestione menu

- Per navigare nel menù, servirsi dei tasti per la navigazione:

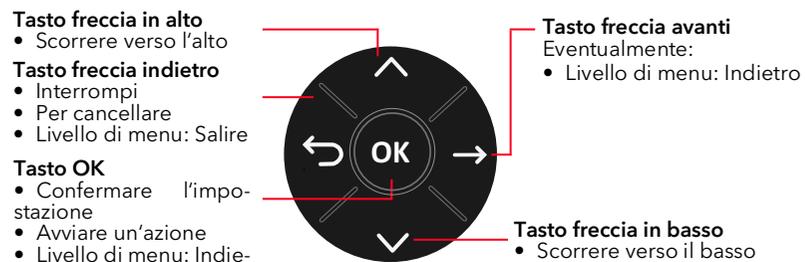

4 LED dei tasti linea

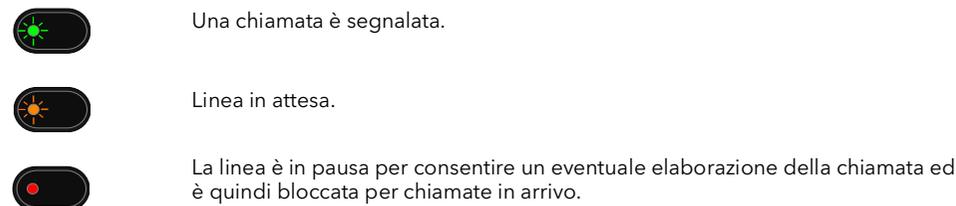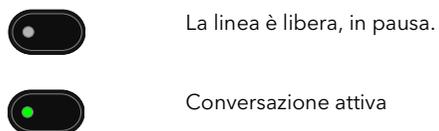

5 Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero desiderato mediante la tastiera numerica.
2. Indi sganciare il microtelefono per avviare la chiamata.

→ Per telefonare con la funzione vivavoce, premere in alternativa il tasto Diffusore .

 Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

6 Rispondere a una chiamata

- Per rispondere a una chiamata sganciare il microtelefono.
- Premere il tasto Diffusore , oppure il tasto OK.
- Se è allacciato un'headset, premere il tasto Headset .

7 Disattivazione microfono

1. Per disattivare il microfono, premere il tasto Attivare/Disattivare il microfono .
2. Una nuova pressione sul tasto riattiverà il microfono.

8 Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione

La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.

- Premere il tasto Diffusore  e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.
- ✓ La conversazione può essere ora condotta attraverso l'impianto vivavoce.
- Sganciando il microtelefono, la conversazione potrà essere condotta nuovamente solo attraverso il microtelefono.

9 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menù Inverti e confermare con OK.
- ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo utente e confermare con OK.
- Selezionare la voce di Menù Inverti per passare da un interlocutore all'altro.

10 Collegare utenti

Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menù Collega.
 - ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo interlocutore o selezionarlo dalla rubrica e confermare premendo OK.
 - ✓ Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

11 Avviare una conferenza

Sta conducendo due conversazioni su due linee e vuole indire una conferenza.

- Mediante i tasti freccia selezionare la voce Conferenza e confermare con OK.
- ✓ Inizio conferenza con entrambe le chiamate.

12 Richiamata su occupato

Quando un utente interno è occupato al telefono,

1. Selezionare la voce di menù Richiesta richiamata e confermare con OK.
 - ✓ Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio Prendi richiamata.
2. Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.



Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco Richiamate perse.

13 Ascoltare messaggi vocali

La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.

1. Con i tasti freccia selezionare l'opzione Casella vocale disponibili.
2. Per ascoltare i messaggi vocali, confermare con OK.

14 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata

1. Nel menu principale scegliere la voce Deviazioni.
2. Selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediate, su occupata, ritardata) e confermare con OK.
3. Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
4. Confermare con OK.
 - ✓ Ora è definito il numero destinatario di deviazioni di chiamata.

Attivare la deviazione immediata

- Premere il tasto Deviazione immediata  e confermare con OK.

15 Abbinamento di tasti funzione

I tasti funzione possono essere utilizzati mediante la voce di menù Preferiti oppure mediante un modulo a tasti se è allacciato.

Le voci del menù Preferiti possono essere configurati mediante SwyxIt!. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di SwyxPhone

I tasti funzione  del modulo a tasti possono essere configurati mediante SwyxPhone.

1. Nel menu principale selezionare la voce Configurazione | Tasti funzione.
2. Premere il tasto funzione che si desidera configurare.
 - ✓ Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.
3. Mediante i tasti freccia selezionare la voce Modifica e la funzione desiderata.
4. Conferma con OK.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
Tasto linea	Rappresenta un ulteriore linea
Tasto nome	Tasto selezione rapida
Collega	Collega la linea attiva con una in attesa
Silenzio	Le chiamate vengono solo visualizzate
Chiamata secondaria	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione
Elenco chiamate	Visualizza le ultime 20 chiamate
In attesa	La linea attiva è in attesa
Rubrica	Apre le rubriche (personale e globale)
Riselezione	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati
Diffusore	Attiva il diffusore o una linea
Prendi	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
Deviazione	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
Inverti	Scambio tra più linee
Disattiva microfono	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
Tasto headset	Attiva/Disattiva l'headset
Disconnetti	Termina il collegamento attivo
Incognito	Sopprime il proprio limitatamente alla conversazione in corso
Casella vocale	Avvia la propria procedura di interrogazione remota
Conferenza	Avvia una conferenza
Richiesta richiamata	Deposita una richiesta di richiamata

Funzione	Spiegazione
Disconnessione utente	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce Disconnetti)