

1 Bedienelemente+



2 Symbole im Display



3 Ein- und Ausschalten

→ Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet.


4 Menüführung

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Eingabetaste .

Mit der Navigationstaste wählen Sie die Menüeinträge. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Um eine Aktion abzubrechen oder zur übergeordneten Menü-Ebene zurückzukehren, drücken Sie die Taste .

Menü-Struktur*:

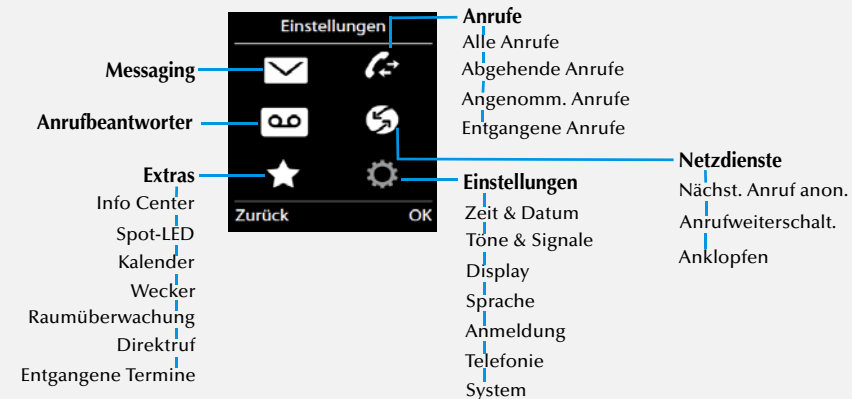

* Ihr Menü kann in Abhängigkeit von der Firmware-Version variieren.

5 Telefonieren

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer über den Ziffernblock ein. Die Nummer kann mit der Funktionstaste „<C“ korrigiert werden.

→ Drücken Sie anschließend die Taste um den Ruf zu starten. Die gewählte Rufnummer bzw. der Name des Kontakts werden im Display angezeigt.

Hinweis: Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die 0 vorweg wählen.

6 Anruf annehmen




→ Drücken Sie die Taste , wenn ein Anruf signalisiert wird, um den Anruf anzunehmen. Im Display erscheint die Rufnummer. Sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt.

7 Anruf beenden


→ Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden und die Verbindung zu trennen.

8 Tastenfeld sperren/entsperren

Um versehentliche Tastenbetätigungen beim Tragen des Telefons zu vermeiden, können Sie die Tasten sperren:



- Halten Sie die Taste  gedrückt.
 - Auf dem Display erscheint das Symbol . Alle Tasten sind gesperrt.
 - Sie können auch eine automatische Tastensperre einrichten:
 - Wählen Sie im Menü „Einstellungen | Display Aut. | Tastensperre.“ und bestätigen mit der Funktionstaste „Ändern“.
 - Wird 20 Sekunden lang keine Taste betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .
- Hinweis:** Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird nach Beenden des Rufs erneut aktiviert.

Tastensfeld entsperren

- Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Taste  gedrückt.



9 Frei sprechen

Sie führen ein Gespräch über die Hörmuschel.

- Drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher zu aktivieren und die Freisprecheinrichtung zu nutzen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um den Lautsprecher auszuschalten.



10 Lautstärke regeln

Sie führen ein Gespräch.


- Drücken Sie den Lautstärkeregler , um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie den Lautstärkeregler , um die Lautstärke zu verringern.


11 Mikrophon ausschalten

Sie führen ein Gespräch.


- Drücken Sie die Navigationstaste links . Es erscheint die Information „Mikrophon ist aus“ im Display. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
- Um das Mikrophon wieder einzuschalten, drücken Sie die Navigationstaste  erneut.

12 Ein zweites Gespräch führen


- Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer.
- Drücken Sie die Funktionstaste „Rückfr.“.
- Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer eines weiteren gewünschten Teilnehmers und drücken Sie die Taste . Der Ruf wird aufgebaut.
- Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Navigationstaste (unten, oben).

Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

13 Ein Gespräch mit Rückfrage übergeben





- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Funktionstaste „Rückfr.“.
- Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers und drücken Sie die Taste . Die zweite Verbindung wird aufgebaut.
- Kündigen Sie das zu übergebende Gespräch an und legen Sie auf.
- Das Gespräch wird beendet. Die Teilnehmer werden miteinander verbunden.

14 Ein Gespräch ohne Rückfrage übergeben

- Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer.
- Drücken Sie die Funktionstaste „Rückfr.“.
- Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten. Drücken Sie die Taste .
- Der Ruf wird direkt - ohne Rückfrage - weitergeleitet.


15 Einen Text eingeben

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.

- Die Tasten des Nummernblocks sind mit mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an weitere Zeichen der Taste zu gelangen.
- Beispiel:** Sie möchten im Eingabemodus den Buchstaben „B“ eingeben. Dazu drücken Sie zweimal die Taste .
- Die Taste  enthält Sonderzeichen: . ! ? , - " @ + ; : usw.
- Klein-/Großschreibung/Ziffern aktivieren: Drücken Sie kurz die Taste .
- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste .
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie die Funktionstaste „<C“.

16 Persönliche Kontakte bearbeiten

Sie können eine Liste von häufig verwendeten Kontakten anlegen und bearbeiten. Die Kontakte werden nur auf Ihrem SwyxPhone abgespeichert. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

→ Drücken Sie die Navigationstaste unten .

Es erscheint das „Telefonbuch“, die Liste mit persönlichen Kontakten.

Kontakt hinzufügen

→ Wählen Sie „Telefonbuch | Neuer Eintrag“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.

→ Tragen Sie den Namen und die Telefonnummer(n) des Kontakts ein. Benutzen Sie die Navigationstaste, um durch die Eintragsfelder zu scrollen.

→ Sie können dem Kontakt eine bestimmte Rufsignalisierung zuweisen. Wählen Sie CLIP-Melodie aus und benutzen Sie die Navigationstaste, um den gewünschten Ton zuzuweisen.

→ Drücken Sie die Funktionstaste „Sichern“, um den neuen Kontakt zu speichern.

Kontakt bearbeiten

→ Wählen Sie im Telefonbuch den gewünschten Kontakt.

→ Drücken Sie die Funktionstaste „Optionen“ und anschließend „Eintrag ändern“.

→ Editieren Sie den Namen bzw. die Rufnummer und bestätigen Sie die Änderungen mit der Funktionstaste „Sichern“, um die Änderungen zu speichern.

Kontakt löschen

→ Wählen Sie im Telefonbuch den gewünschten Kontakt.

→ Drücken Sie die Funktionstaste „Optionen“ und anschließend „Eintrag löschen“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.

Der Kontakt ist gelöscht und erscheint nicht mehr in der Liste.

Rufnummer vor Anruf bearbeiten

Vor einem Anruf können Sie die Rufnummer bearbeiten, um z. B. eine Projektkennziffer hinzuzufügen.

→ Wählen Sie den gewünschten Kontakt und drücken Sie die Funktionstaste „Optionen“ und wählen Sie „Nummer verwenden“.

→ Fügen Sie die gewünschten Ziffern bzw. Zeichen hinzu und drücken Sie die Taste



→ Drücken Sie die Funktionstaste , um die geänderte Rufnummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Kontakt zu einer Kurzwahltaste hinzufügen


→ Wählen Sie eine Zifferntaste und halten Sie diese lang gedrückt.

→ Wählen Sie aus dem geöffneten Telefonbuch den gewünschten Kontakt und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.

→ Um die Kurzwahl zu starten, halten Sie die Kurzwahltaste des gewünschten Kontakts solange gedrückt, bis der Anruf startet.

17 Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Mit SwyxPhone D765 haben Sie Zugriff auf das Globale Telefonbuch.

→ Drücken Sie die Navigationstaste rechts .

Das Globale Telefonbuch öffnet sich.

→ Drücken Sie die Funktionstaste „Optionen“ und anschließend „Detailsuche“.

→ Bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.

→ Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben des Vor- oder Nachnamens des gewünschten Teilnehmers ein.

→ Drücken Sie die Funktionstaste „Suchen“.


Es erscheint eine Liste der Teilnehmer.

→ Wählen Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Teilnehmer aus und drücken

Sie die Taste .


Es erscheint die Liste aller dem Teilnehmer zugeordneten Rufnummern.


→ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit der Navigationstaste und drücken Sie

die Taste .

Der Ruf wird aufgebaut.

18 Voicemails abhören

Falls neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .






→ Drücken Sie die Nachrichtentaste .

Der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.



→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

Hinweis: Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der SwyxIt!-Dokumentation.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

- Drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie im Menü „Anruflisten“ . Eine Liste der gewählten, entgangenen und angenommenen Anrufe wird dargestellt. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Angenommener Ruf , Ausgegangener Ruf  und Entgangener Ruf .
- Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und drücken Sie die Taste .

Akustische Rufsignalisierung ein-/ausschalten

- Um akustische Rufsignale permanent zu deaktivieren, drücken Sie die Profiltaste  solange, bis im Display das Symbol  erscheint. Ein Anruf wird anschließend nur durch den Vibrationsalarm signalisiert. (siehe auch **Vibrationsalarm ein-/ausschalten**)


Stilles Aufladen

- Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Töne und Signale | Klingeltöne | Stilles Laden“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „Ändern“.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellung | Telefonie | LED-Rufsignal“ und drücken Sie die Funktionstaste „Ändern“. Ankommende Rufe werden nur mit der blinkenden LED signalisiert.
Hinweis: Diese Änderung wird nur im Lautstärkeprofil „Persönlich“ dauerhaft gespeichert.

Kontakte während eines aktiven Gesprächs durchsuchen

- Sie führen ein Gespräch.
- Drücken Sie die Navigationstaste unten . Das „Telefonbuch“ erscheint. Sie können Ihre Kontakte nun mit den Navigationstasten durchsuchen und einsehen.

Lautstärke des Gesprächs ändern

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Töne und Signale | Gesprächslautst.“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.
- Stellen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke ein.
- Drücken Sie die Funktionstaste „Sichern“, um die Einstellung zu bestätigen.

Lautstärke des Ruftons ändern

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Töne und Signale | Klingeltöne (Mobilt.) | Lautstärke“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.
- Stellen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Lautstärke ein.
- Drücken Sie die Funktionstaste „OK“, um die Einstellung zu bestätigen.

Ruftöne

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Töne und Signale | Klingeltöne | Melodien“ und bestätigen Sie mit der Funktionstaste „OK“.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Anrufsignal aus.
- Drücken Sie die Funktionstaste „Sichern“, um die Einstellung zu bestätigen.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Töne und Signale | Vibration“ und bestätigen mit der Funktionstaste „Ändern“.
Hinweis: Diese Änderung wird nur im Lautstärkeprofil „Persönlich“ dauerhaft gespeichert.
Hinweis: Wenn Sie den Vibrationsalarm permanent ausschalten, wird ein Anruf bei der ausgeschalteten akustischen Rufsignalisierung nur durch die Anzeige auf dem Bildschirm signalisiert.

Auswahl der Sprache

- Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen | Sprache“ die gewünschte Sprache aus und bestätigen mit der Funktionstaste „Auswahl“.
Die Benutzersprache ist geändert.