

1 Éléments de commande



2 Symboles à l'écran



Affichage de l'amplitude du signal



Appel manqué



Symbole du chargement des piles



Réveil activé



Sonnerie désactivée



Nouveaux messages disponibles



Alarmes manquées



Clavier verrouillé

3 Arrêt / marche

→ Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume ou s'éteigne.


4 Utilisation du menu

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche Entrée .

Sélectionnez les entrées de menu avec la touche de navigation. Confirmez votre sélection avec la touche Entrée.

Pour interrompre une action ou pour retourner au niveau du menu supérieur, appuyez sur la touche .

Structure du menu* :

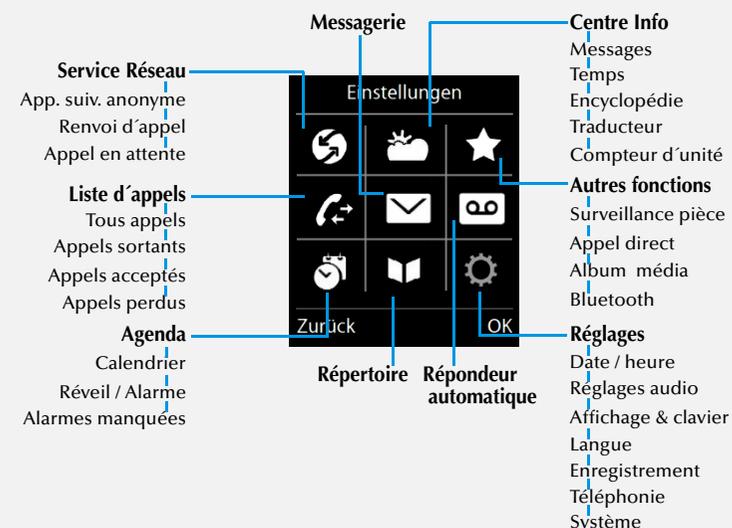

* Suivant la version du logiciel, votre menu peut être conçu différemment.

5 Téléphoner

→ Composez le numéro souhaité depuis le pavé numérique. Vous pouvez corriger le numéro avec la touche de fonction „<C”.

→ Appuyez ensuite sur la touche pour commencer l'appel.

Les lettres composées ou bien le nom du contact sont affichées à l'écran.

Note : Lors d'une communication externe, n'oubliez pas de composer le 0 si nécessaire.

6 Prendre un appel

→ Appuyez sur la touche , lorsqu'un appel est signalé afin de prendre l'appel.

Le numéro de votre correspondant apparaît à l'écran si vous l'avez auparavant mémorisé dans l'annuaire ainsi que son nom.

7 Mettre fin à l'appel

→ Appuyez sur la touche afin de terminer l'appel et déconnecter.

8 Verrouiller/déverrouiller le clavier

Afin d'éviter d'appuyer sur les touches lorsque vous portez le téléphone, vous pouvez verrouiller le clavier :

- Maintenez la touche  appuyée.
Vous voyez à l'écran le symbole . Toutes les touches sont verrouillées.
Vous pouvez verrouiller automatiquement les touches.
 - Sélectionnez l'option « Réglages | Affichage + clavier » dans le menu « Verr. clavi. auto. »
Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, le clavier se verrouille automatiquement. Vous voyez à l'écran le symbole .
- Note :** Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel. Immédiatement après l'appel, le clavier se verrouille à nouveau.

Déverrouiller le clavier

- Pour déverrouiller les touches, maintenez la touche  appuyée.

9 Mains libres

Vous téléphonez en utilisant l'écouteur.

- Afin d'allumer le haut-parleur et d'utiliser le kit mains libres, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche  afin d'allumer le haut-parleur.

10 Réglage du volume

Vous êtes en communication.

- Appuyez sur la touche de fonction  afin d'augmenter le volume.
- Appuyez sur la barrette du volume  afin de baisser le volume.

11 Désactiver le micro

Vous êtes en communication.

- Appuyez sur la touche de navigation à droite . L'information « Microphone est éteint » apparaît à l'écran. Votre interlocuteur ne peut plus vous entendre.
- Pour réallumer le micro, appuyez de nouveau sur la touche .

12 Effectuer un double appel

Vous êtes en communication avec un correspondant.

- Appuyez sur la touche de fonction « Rappel ».
La ligne est mise en attente. Votre correspondant entend une musique pour le faire patienter
- Composez le numéro du correspondant souhaité, puis appuyez sur la touche . La communication est établie.
- Passez d'un correspondant à l'autre en utilisant les touches de navigation (haut, bas).

Pour terminer la communication en cours, appuyez sur la touche .

13 Transfert d'appel avec demande préalable

- Pendant la communication, appuyez sur la touche de fonction « Rappel ».
La ligne est mise en attente. Votre correspondant entend une musique pour le faire patienter.
- Composez le numéro du correspondant souhaité, puis appuyez sur la touche .
La deuxième connexion est établie.
- Annoncez l'appel à transférer et raccrochez.
La communication est terminée. Les deux correspondants sont connectés entre eux.

14 Transfert d'appel sans demande préalable

Vous êtes en communication avec un correspondant.

- Appuyez sur la touche de fonction « Rappel ».
La ligne est mise en attente. Votre correspondant entend une musique pour le faire patienter.
- Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel.
Appuyez sur la touche .
L'appel est transféré immédiatement (sans demande préalable).

15 Saisir un texte

Vous avez besoin de cette fonction lorsque vous voulez ajouter, rechercher ou éditer un nom à l'annuaire.

- Les touches du clavier sont associées à un ou plusieurs caractère(s). Appuyez plusieurs fois sur une touche pour accéder au caractère souhaité.

Exemple : Vous voulez par ex. écrire la lettre "B". Appuyez deux fois sur la touche .

- La touche  comporte les caractères spéciaux : . ! ? , - " @ + ; :
- Activer les majuscules/minuscules/chiffres : Appuyez brièvement sur la touche .
- Ajouter un espace dans le texte : Appuyez brièvement sur la touche .
- Supprimer un caractère : Appuyez sur la touche de fonction « <C ».

16

Modifier contacts personnels

Vous pouvez créer une liste avec les contacts les plus fréquemment utilisés puis la modifier. Les contacts sont enregistrés dans le SwyxPhone. Toutes les entrées apparaissent par ordre alphabétique.

→ Appuyez sur la touche de fonction .

L'écran affiche l'annuaire, la liste avec vos contacts personnels.

Ajouter un contact

- Sélectionnez « Répertoire| Nouvelle entrée » dans le menu principal et appuyez sur Entrée.
- Entrez le nom et le(s) numéro(s) de téléphone du contact. Appuyez sur la touche de fonction « Sauver » afin de confirmer la exactitude des indications.
- Vous pouvez assigner des certaines sonnerie à le contact. Sélectionnez la mélodie et appuyez la touche de navigation pour assigner la sonnerie souhaitée.
- Appuyez sur la touche de fonction « Sauver » afin d'enregistrer le contact.

Modifier un contact

- Sélectionnez le contact souhaité et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.
- Appuyez sur la touche de fonction « Modifier ».
- Modifiez le nom et/ou le numéro puis enregistrez vos modifications en appuyant sur la touche de fonction « Sauver », afin d'enregistrer les modification.

Effacer contact

- Sélectionnez le contact souhaité et confirmez en appuyant sur la touche Entrée.
- Appuyez sur la touche de fonction « Options » puis appuyez « Efface entrée ».
- Appuyez sur la touche Entrée, afin de supprimer le contact.
Le contact est supprimé et il n'apparaît plus dans la liste.

Modifier un numéro d'appel avant l'appel

Vous pouvez modifier le numéro d'appel avant l'appel, par exemple pour ajouter un code d'identification du projet.

- Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur la touche de fonction « Options » puis sélectionnez l'option « Afficher le numéro ».
- Ajoutez les chiffres ou les caractères souhaités et appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche de fonction  afin d'enregistrer les modifications dans votre annuaire.

Ajouter un contact à une touche de numérotation abrégée

- Sélectionnez un chiffre et maintenez la touche appuyée longtemps.
- Sélectionnez le contact souhaité dans l'annuaire ouvert et confirmez en appuyant sur la touche de fonction « OK ».
- Pour démarrer la numérotation abrégée, maintenez la touche du contact souhaité appuyée jusqu'à ce que l'appel commence.

17

Appeler des contacts depuis l'annuaire

Vous accédez à l'annuaire global depuis votre SwyxPhone D710.

→ Appuyez sur la touche de fonction .

L'annuaire est ouvert.

- Appuyez sur la touche de fonction « Options » puis appuyez sur « Recherche détaillée ».
- Validez avec la touche de fonction « OK ».
- Entrez une ou plusieurs lettres du prénom ou du nom du correspondant souhaité..
- Appuyez sur la touche de fonction « Rechercher ».
La liste des correspondants enregistrés apparaît.
- À l'aide de la touche de navigation, sélectionnez le participant voulu puis appuyez sur la touche .
- La liste des correspondants enregistrés et les numéros associés apparaît.
- Composez le numéro souhaité avec la touche de navigation et appuyez sur la touche .
- La communication est établie.

18

Écouter votre messagerie vocale

Si vous avez de nouveaux messages vocaux, le symbole  apparaît à l'écran.

- Maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'appel vers votre messagerie vocale commence.
- Suivez les instructions du menu de l'Interrogation à distance.

Note : Vos renvois d'appel doivent être configurés pour une interrogation à distance. Vous trouvez des informations supplémentaires dans la documentation de SwyxIt!.

Composer un numéro à partir de la liste d'appels

→ Appuyez sur la touche Entrée et cliquez sur l'option de menu « Liste des appels »

 ou appuyez sur la touche d'écran « Appels ». Une liste est générée automatiquement avec les nouveaux appels et les appels en absence. Les différents types d'appels sont signalés par les symboles suivants :

Appel entrant , Appel sortant  et Appel manqué .

→ À l'aide de la touche de navigation, sélectionnez le numéro ou le nom voulu puis appuyez sur la touche .

Allumer / éteindre la sonnerie

→ Pour éteindre complètement la sonnerie, maintenez la touche du profil  appuyée jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.

Un appel est ensuite signalé par une vibration (cf Allumer / éteindre Alerte silencieuse, page 4).

→ Pour réallumer la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche .

→ Lorsque que vous entendez la sonnerie, appuyez brièvement sur la touche de fonction « Silence », afin d'éteindre la sonnerie temporairement. Le téléphone sonne de nouveau lors de l'appel suivant.

Charge silencieuse

→ Pour désactiver la sonnerie seulement pendant le chargement, sélectionnez « Réglages | Réglages audio | Sonneries | Charge silencieuse » dans le menu principal et confirmez avec la touche de fonction « Modifier ».

Rechercher des contacts en cours de conversation.

Vous êtes en communication.

→ Appuyez sur la touche de navigation .

→ « L'annuaire » apparaît. Vous pouvez rechercher et accéder aux contacts avec les touches de navigation.

Modifier le volume de la conversation

→ Sélectionnez dans le menu principal « Réglages | Réglages audio | Volume du combiné » et appuyez sur la touche de fonction « OK ».

→ Réglez le volume à l'aide de la touche de navigation.

→ Appuyez sur la touche de fonction « Sauver » afin d'enregistrer les modifications.

Modifier le volume de la sonnerie

→ Sélectionnez dans le menu principal « Réglages | Réglages audio | Sonneries (comb.) | Volumen » et appuyez sur la touche de fonction « OK ».

→ Réglez le volume à l'aide de la touche de navigation.

→ Appuyez sur la touche de fonction « OK » afin d'enregistrer les modifications.

Sonneries

→ Sélectionnez dans le menu principal « Réglages | Réglages audio | Sonneries | Mélodies » et appuyez sur la touche de fonction « OK ».

→ Réglez la sonnerie l'aide de la touche de navigation.

→ Appuyez sur la touche de fonction « Sauver » afin d'enregistrer les modifications.

Allumer / éteindre Alerte silencieuse

→ Sélectionnez dans le menu principal « Réglages | Réglages audio | Alerte silencieuse » et appuyez sur la touche de fonction « Modifier ».

Vous pouvez éteindre l'alerte silencieuse en permanence ou la régler de manière à ce que les vibrations soient émises en même temps ou avant que la sonnerie soit activée.

Note : Cette modification est seulement sauvegardée permanent dans le profil « Personnel »

Note : Si vous éteignez complètement le vibreur, un appel entrant est signalé uniquement sur l'écran lorsque la sonnerie est éteinte.

Sélection la langue

→ Sélectionnez dans le menu principal « Réglages | Langue » et appuyez sur la touche de fonction « Sélect. ».

La langue a été modifiée pour l'utilisateur.